4058
MONTAGEHANDLEIDING


Deze montagehandleiding is van toepassing op de Alprokon 4058 deurnaald voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient deze montagehandleiding zorgvuldig opgevolgd te worden.

Checklist

Deur	Deurtype	Toepassing
Dubbele deur	Aanslag, Wissel	bi/bi

Deurdikte	Tussenruimte
40 mm	9 mm

Benodigde sparing tussen de deurbladen

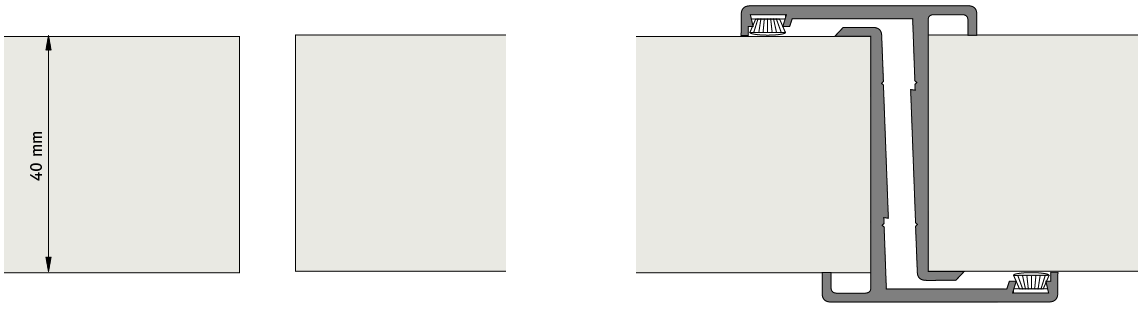

Inkorten Prefab

Alprokon 4058 deurnaalden bestaan uit twee deuromvattende profielen. Beide worden uitgevoerd zonder slotsparing of grendels in actieve en passieve zijde. De profielen zijn voorzien van een borstel en worden standaard geleverd zonder schroefgaten en zonder schroeven.

1 Inkorten profiel


- Onderkant deurnaald = onderkant deur
- Bovenkant deurnaald inkorten tot gewenste lengte (deurhoogte)

2 Voorbewerken montage profiel (bij montage middels schroeven)

Indien de profielen op de deuren geschroefd worden onderstaande bewerkingen uitvoeren:
- 50 mm uit beide uiteinde montagegat voorboren
- Overige montagegaten voorboren gelijk verdeeld over de lengte (max h.o.h. 335 mm)

3 Sponningsparing

- Aan bovenkant passieve deurnaald de flens weghalen tot de sponningdiepte:

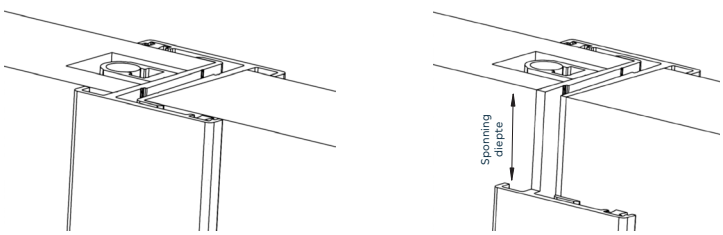

ALPROKON.

Montage

Voor de montage kan gekozen worden voor schroeven of lijmen.
Volg onderstaande procedure per montagewijze.

Optie 1: Schroeven

De geprefereerde montage methode is het schroeven van de profielen op de houten deurbladen. Deze methode geeft de mechanisch meest betrouwbare verbinding.

1 1e profiel

- Deurnaald op 1e deur plaatsen
  (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Montagegaten Ø 2,5mm in hout voorboren
- Deurnaald vastzetten met schroeven (voorbeeld: RVS 4 x 25mm)

2 2e profiel

- Deurnaald op 2e deur plaatsen
  (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Montagegaten Ø 2,5mm in hout voorboren
- Deurnaald vastzetten met schroeven (voorbeeld: RVS 4 x 25mm)

Optie 2: lijmen

Als alternatief voor schoeven kan een kit/lijm verbinding worden gebruikt. Gebruik in dit geval een hoge kwaliteit “High Tack” montagekit (Den Braven High Tack Montagekit (O.G.))

1 1e profiel

- Achterkant 1e deurnaald en kopse kant 1e deur schoonmaken en ontvetten
- Kit aanbrengen op achterkant deurnaald (uitsmeren zodat gehele vlak is voorzien van kit)
- Deurnaald op 1e deur plaatsen
  (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Gedurende voorgeschreven tijd van kit leverancier deurnaald fixeren

2 2e profiel

- Achterkant 2e deurnaald en kopse kant 2e deur schoonmaken en ontvetten
- Kit aanbrengen op achterkant deurnaald (uitsmeren zodat gehele vlak is voorzien van kit)
- Deurnaald op 2e deur plaatsen
  (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Gedurende voorgeschreven tijd van kit leverancier deurnaald fixeren

ALPROKON.

Elke ruimte veilig.

4058

Garantie
Op het juist functioneren van de producten wordt een garantie afgegeven van 10 jaar, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot gebruik, onderhoud en montage.
Een compleet overzicht van deze voorwaarden is te vinden op onze website.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com
T +31 (0) 180 20 55 00
ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht